

# XY-MEM FLASHER

## Version 6128 + 512 Ko

XY-MEM Flasher est un programme spécialement conçu pour les cartes **X-MEM** et **Y-MEM**. Il simplifie fortement la gestion des ROM pour l'utilisateur grâce à une interface simple et lisible.

Le logiciel détecte les cartes présentes sur le CPC.

Si vous avez que le X-mem de connectée, certaines fonctions ne seront pas accessibles.

Il se compose en trois écrans distincts.



1 écran : **Affichage menu Help/ Infos**

2 écran : **Affichage des Roms présentes**

3 écran : **Menu**

La touche **TAB** vous permet d'alterner entre l'écran 2 et 3.

La touche **ESPACE** quand a elle vous permet de naviguer entre la X-mem et Y-mem.

(Un raster orange ou violet vous permet de savoir sur quel écran vous êtes.)

**Les touches du curseur vous permettent de naviguer dans les différents menus.**

**Et enfin la touche ENTER vous permet de valider votre choix.**

**La touche F vous permet de forcer et outrepasser certains tests. Cette fonction n'est accessible que sur certaines fonctions.**


**Install ROM** : Installe un fichier ROM sur un slot

Vous ne pouvez pas installer un fichier ROM sur un slot déjà occupé.

Vous devez auparavant effacer la rom sur le slot.

L'option **Install ROM** n'est disponible que si le slot est vide. Néanmoins on peut forcer l'installation, en appuyant sur les touches **F + Return**

Pour que votre fichier ROM soit lu par le programme, il doit comporter l'extension .ROM et ne doit pas être mis en SYS.

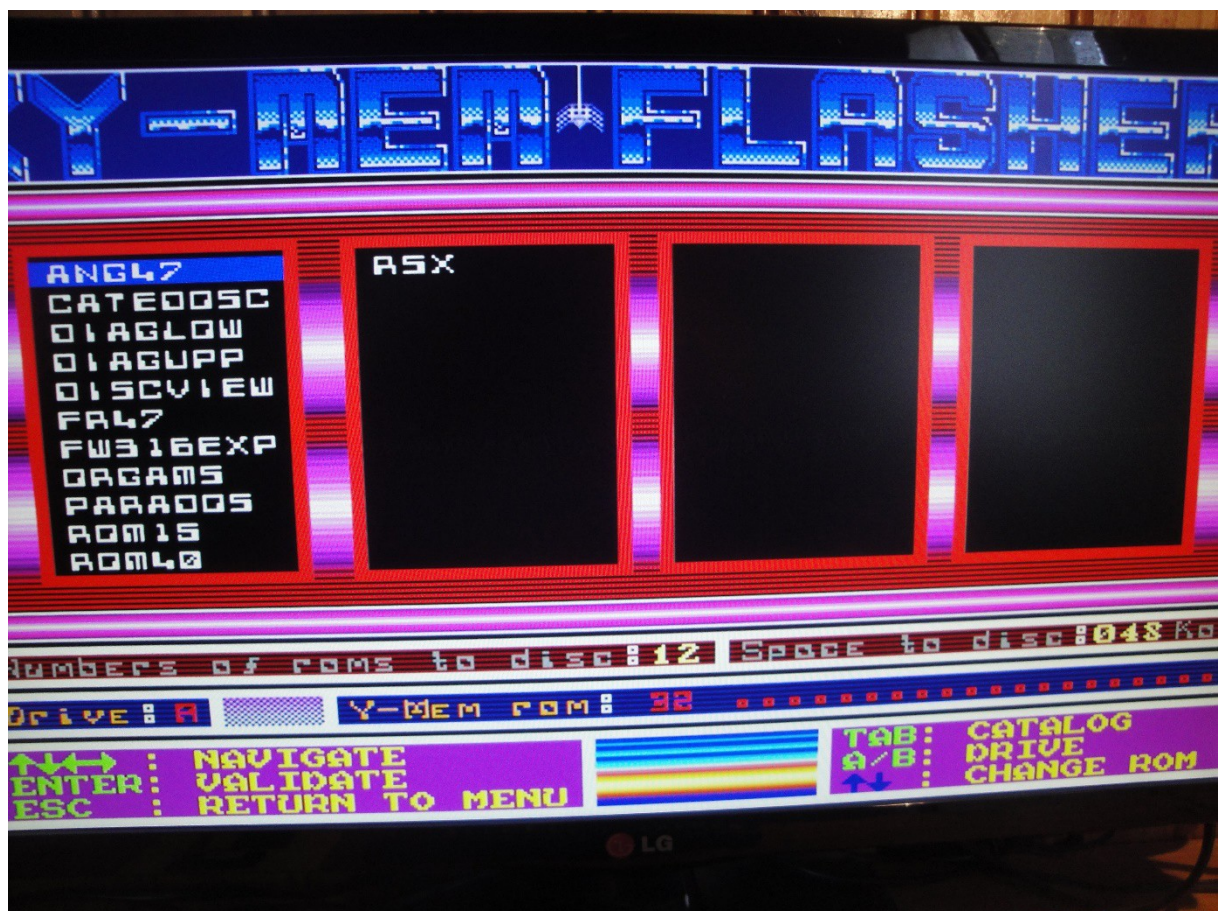

Au cas où vous voulez changer d'emplacement de ROM pour l'installation, les touches **CTRL + flèches HAUT** ou **BAS** peuvent vous servir.

**Attention aucun test n'est présent dans ce cas, et donc vous pouvez enregistrer une Rom sur une autre.**

**Erase ROM** : Efface une rom d'un slot


L'option est disponible uniquement si le slot n'est pas vide.

**Show RSX of ROM** : Indique les RSX de la ROM

L'option est disponible uniquement si le slot n'est pas vide.

L'affichage est de 11 caractères maximum pour une RSX.

Cette option n'est pas disponible pour une carte Y-MEM.

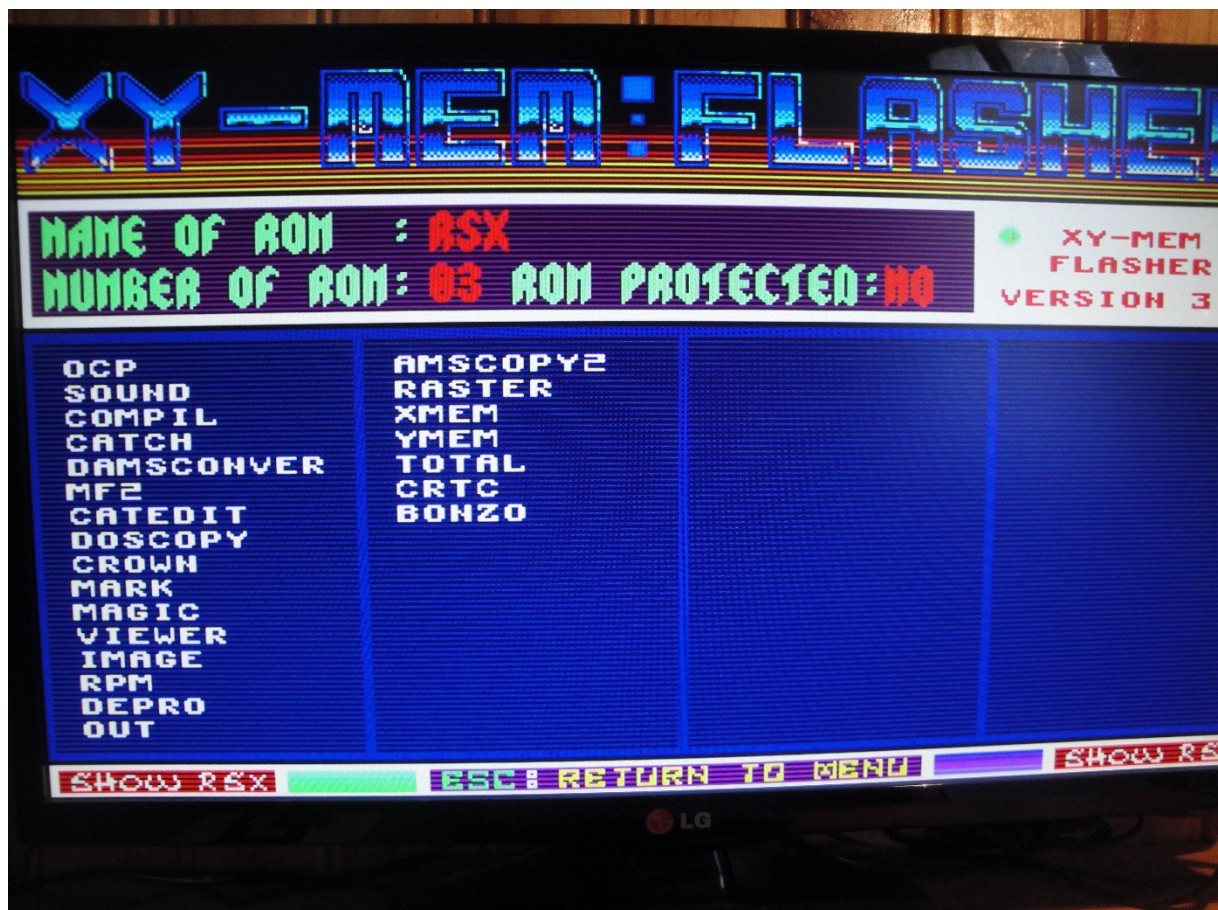

**Save ROM to DISC** : Sauvegarde d'une ROM sur le disc.

L'option est disponible uniquement si le slot n'est pas vide.



Le logiciel vérifie l'espace disponible sur la disquette, ainsi que la protection mise ou non dessus.

Si tout est correct, (**représentant un smiley content**) vous pourrez sauvegarder la rom.

Dans le cas contraire vous ne pourrez pas sauvegarder votre rom, et la touche **TAB** vous sera utile lorsque vous aurez résolu, le ou les problèmes.

Vous pouvez avant de sauvegarder la rom de la protéger ou non (**CTRL + P/U**).

**Protect ROM** : Protège une ROM (signalé par un astérisque)

L'option est disponible uniquement si le slot n'est pas vide, et si la ROM n'est pas déjà protégée.

Une fois la ROM protégée, vous ne pourrez plus qu'avoir accès aux options **"Show ROM RSX"** et **"Save ROM to disc"** and **"Unprotect ROM"**.

Pour les autres options, il vous faudra déprotéger la ROM avant.

## **Unprotect ROM** : Déprotège une ROM

L'option est disponible uniquement si le slot n'est pas vide et si la ROM sur le slot est protégée.

**Enable ROM** : Active une ROM

L'option est disponible uniquement si le slot n'est pas vide et si la ROM a été désactivée.

**Disable ROM** : Désactive une ROM (signalé par un X)

L'option est disponible uniquement si le slot n'est pas vide et si la ROM est active.

Cette option peut servir au cas où il y aurait conflit entre 2 ROMS.

**Firmware 3.16** : Installe le firmware 3.16 en version simplifié. (Sans installation du CPM + et du ramdisk)

L'option n'est disponible que si le **slot 1** est vide.

Le firmware 3.16 a besoin du slot 1 pour fonctionner correctement.

**Mais vous pouvez forcer l'installation avec le combiné F+ Return.**

**Diagnostic rom:** Installe la rom Diagnostics en version 1.3 (Rom de Llopis)

**ROM booster** : Installe la ROM booster pour bénéficier des 15 ROMS supplémentaires sans passer par le **firmware 3.16**.

L'option n'est disponible que si le slot 15 est libre.

**Mais vous pouvez forcer l'installation avec le combiné F+ Return.**

**HACK-IT**: Installe la version du **4.81** du HACKER.

**Transfert ROM**: Transfert d'une rom sur un autre slot.

Une fois cette option validée vous vous retrouvez sur l'écran 2.

**CTRL + C** pour sélectionner la rom à transférer.

**CTRL + V** pour transférer la rom sélectionnée.

Attention le slot doit être vide pour pouvoir transférer la rom.

**CTRL + COPY** pour abandonner l'option Transfert ROM



# Erase ALL

**X-MEM:** Effacement des roms 1 a 31  
(sauf la rom 7)

**Y-MEM:** Effacement des roms 32 a 63

**XY-MEM:** Effacement des roms 1 a 63  
(sauf la rom 07)

**Lower rom**: Installe une rom dans le slot &40

**Upper rom**: Installe une rom dans le slot &47

**Drive**: Selection du lecteur A ou B

**Touches : A ou B**

## **INFOS**: Touche I

Cette option vous donne des infos sur le CPC et les cartes installées, les rom libres etc etc..